
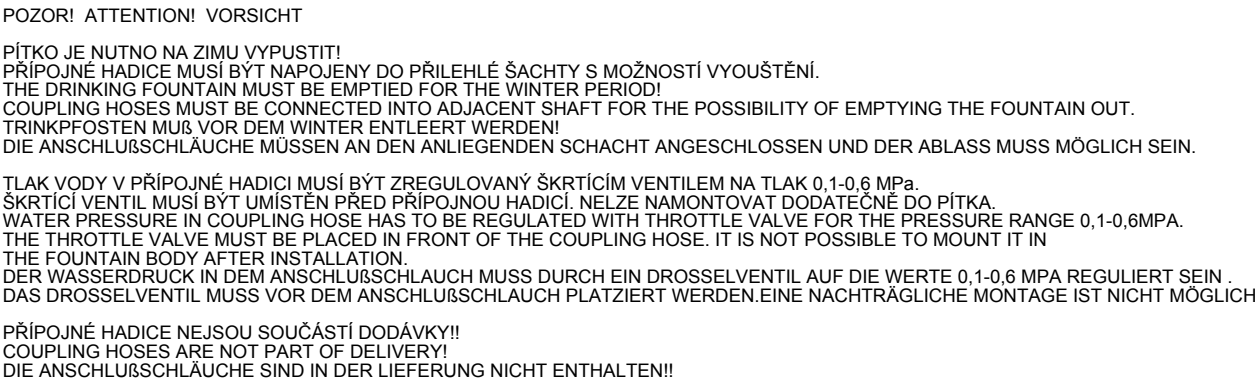


1. VYBETONUJE SE CENTRÁLNÍ ZÁKLAD, KTERÝM SE V OSE PROTÁHNE CHRÁNIČKA S HADICÍ PRO PŘÍVOD VODY A 4 PATICE PRO OSAZENÍ OBRUBNÍKU.
2. K PATICÍM SE POMOCÍ KOTEV PŘÍPEVNÍ OCELOVÝ OBRUBNÍK, KE KTERÉMU SE DODLÁŽDÍ OKOLNÍ DLAŽBA.
3. K FLEXI HADICI SE PŘÍŠROUBUJE PŘÍVOD VODY.
4. FONTÁNA SE POMOCÍ NEREZOVÝCH KOTEV PŘÍPEVNÍ K CENTRÁLNÍMU ZÁKLADU.
5. PROSTOR MEZI OBRUBNÍKEM A FONTÁNOU SE VYSYPE TRÍDĚNÝM PROPÍRANÝM KAČÍRKEM.

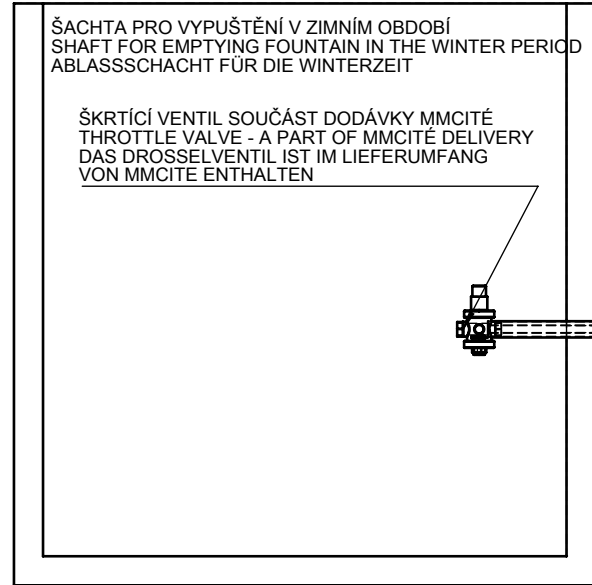

mmcite.com